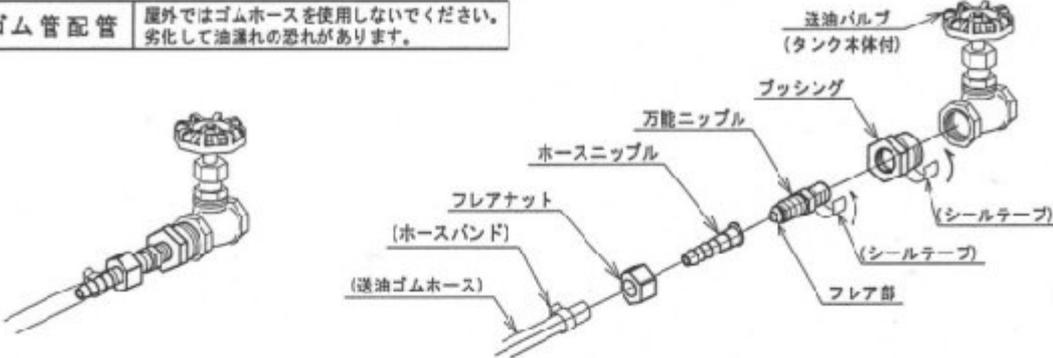
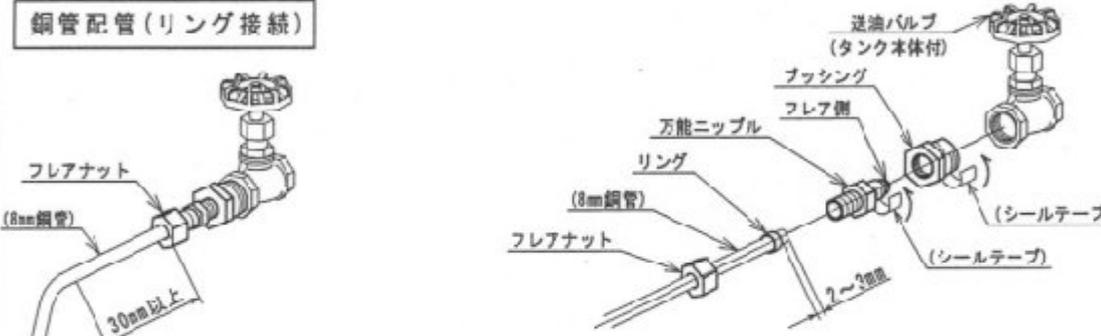


万能ジョイントセット取扱説明書 (104)					
万能ジョイントセット	プッシング	万能ニップル	ホースニップル	フレアナット	リング
					
<p><b>ゴム管配管</b> 屋外ではゴムホースを使用しないでください。劣化して油漏れの恐れがあります。</p>  <p>送油バルブ (タンク本体付) プッシング 万能ニップル ホースニップル フレアナット (ホースバンド) (送油ゴムホース) (シールテープ) (シールテープ) フレア部</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホースニップルに送油ゴムホースを差し込み、ホースバンドでしっかりと固定してください。</li> <li>・リングは使用しません。</li> </ul>					
<p><b>銅管配管 (リング接続)</b></p>  <p>送油バルブ (タンク本体付) プッシング フレア側 万能ニップル リング (8mm銅管) フレアナット 2~3mm (シールテープ) (シールテープ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・銅管をパイプカッターで切断し、リングは銅管先端から2~3mm下げて万能ニップルにセットしフレアナットを締め付けてください。この時リングから銅管が出すぎたり、出た長さが短すぎたりした状態でセットしますと油漏れの原因となります。</li> <li>・ホースニップルは使用しません。</li> </ul>					
<p><b>銅管配管 (フレア接続)</b></p>  <p>送油バルブ (タンク本体付) プッシング 万能ニップル (8mm銅管) フレアナット フレア側 (シールテープ) (シールテープ) フレア側</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・銅管をパイプカッターで切断し、フレアナットを銅管に通してからフレアツールで先端を加工してください。万能ニップルのフレア側にセットしフレアナットを締め付けてください。</li> <li>・ホースニップルとリングは使用しません。</li> </ul>					
<p><b>注 記</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ねじ込む時は、締め込み部品と相手部品の両方にスパナをかけて廻してください。(2丁スパナ)</li> <li>・印はシールテープの巻き方向です。(2~3巻)</li> <li>・銅管接続の場合、フレアナットから30mm以上の直線部分を確保してください。(すぐに曲げないでください。油漏れの原因となります。)</li> <li>・( ) 内部品は別途で購入ください。</li> </ul>					